Montageanleitung

Installation Instructions

Gasdichte LED-Rohrleuchte /

Gas-tight LED-Tube Light Fitting

PRIMO XR

Adolf Schuch GmbH
Mainzer Str. 172 • D-67547 Worms
+49 6241 4091-0 • info@schuch.de
www.schuch.de

Baureihe/ *Series*	**107 XR**
Schutzart/ *IP rating:*	IP68 / IPX9K
Gewicht/ *Weight:*	12L..: ~2,2 kg / 15L...: ~2,6 kg

Folgende technische Informationen sind dem Typenschild der Leuchte zu entnehmen:
For following information see type plate:
- **Schutzklasse**/ *Protection class*
- **Nennspannung**/ *Rated voltage*
- **Frequenz**/ *Frequency*
- **Bildzeichen**/ *symbol*
- **Umgebungstemperatur**/ Ambient temperature

Für mit ▽D gekennzeichnete Leuchten gilt:
Following applies to luminaires marked ▽D:

Zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nicht leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
Äußere Flächen, die aufgrund der Nutzung bzw. der Montageposition der Leuchte nach oben zeigen, sind regelmäßig von Staubablagerungen zu reinigen.
For use in an environment where deposit of non-conductive dust on the luminaire can be expected.
Outer surfaces, which are, due to the application or the type of installation, directed upwards, must be cleaned regularly.



Beleuchtungsanlagen mit Elektronischen Betriebssystemen. Bitte beachten:

- Bei der Installation an Drehstromnetzen ist sicherzustellen, dass der Neutralleiter immer angeschlossen ist. Das Fehlen des Neutralleiteranschlusses führt sonst zur Ausbildung von Schräglast, d. h. Überspannung bis zu 400 V, und dann zum Ausfall der elektronischen Betriebsgeräte.
- Bei der Überprüfung der Isolationsfestigkeit ist das Abklemmen des Neutralleiters erforderlich. In diesem Zustand darf das Lichtnetz nicht in Betrieb genommen werden. Nach der Prüfung der Isolationsfestigkeit ist zuerst der feste Anschluss des Neutralleiters sicherzustellen. Erst dann kann die Anlage ohne Schaden für die elektronischen Vorschaltgeräte in Betrieb gehen.
  Zur Messung des Isolationswiderstands darf die Prüfspannung nur zwischen Außenleiter und Schutzleiter bzw. Neutralleiter und Schutzleiter angelegt werden. (Prüfung mit 500 V DC durchführen)
- Die zulässige Umgebungstemperatur der Leuchte ist einzuhalten. Ein Betrieb außerhalb der zulässigen Umgebungstemperatur bewirkt eine Verkürzung der Lebensdauer der elektronischen Komponenten bis hin zu dessen Ausfall.
- Die maximal zulässige Anzahl von Leuchten an Leitungsschutzschaltern ist dem Datenblatt zu entnehmen.



- Die Leuchten sind der angegebenen Schutzart entsprechend auszuwählen und zu installieren.
  Dabei sind die Errichtungsbestimmungen zu beachten!

Materialhinweis

Chemische Einflüsse durch Kontakt oder durch in der Atmosphäre schwebende Stoffe und ungeeignete Reinigungsmethoden können zu einer Beschädigung der Leuchte führen! Verwenden Sie keine laugen- und säurehaltigen Stoffe und keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, welche Kunststoffen angreifen

Energieeffizienzklasse (EEK) 107 XR/107 XR ZB

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

EEK	Leuchtentype (Lichtfarbe)
B	840, 850, 865
C	830
D	930, 940, 965
n.a.	amber, rot, grün, blau

Energieeffizienzklasse (EEK) 107 XR LW/107 XR LW ZB

EEK	Leuchtentype (Lichtfarbe)
D	840

Diese Tabelle findet bei Notleuchten keine Anwendung.

Für Leuchten mit eingebauten NFC-konfigurierbaren EVGs, Leuchten mit Sensoren oder eingebauten Funksystemen gilt:

Hiermit erklärt Adolf Schuch GmbH, dass die vorliegende Leuchte der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://www.schuch.de/de/service/downloads

Lighting installation with electronic control gear. Please observe:

- When connecting to three-phase supplies ascertain that the neutral wire is always connected. Missing neutral connection leads to imbalance, i.e. overloads up to 400 V, resulting in destruction of the electronic ballast.
- For testing the insulation strength it is necessary to pinch off the neutral wire. In this condition the lighting until must not be used. After the insulation test correct connection of the neutral wire must be checked. Only then the installation can be used without damage to electronic ballasts.
  Insulation test: The test voltage has to be connected between the earth terminal and the interconnected phase and neutral terminals. Max. testvoltage 500V DC.
- The permissible ambient temperature of the luminaire must be observed. Operation outside the permissible ambient temperature will shorten the service life of the electronic components until it fails.
- For maximum number of luminaires on automatic circuit breaker, see datasheet.



- The light fittings must be selected and installed in accordance with the specified protection rating. The installation regulations must be observed!

Material indication

Agressive chemicals, in direct contact with the luminaire or in the form of Airborne substances can damage the fitting. So can unsuitable cleaning agents. Do not use any alkaline or acidic solution or any solvents. Do not use any cleaning agents that are aggressive on plastics.

Energiy Efficiancy Label (EEL) 107 XR/107 XR ZB

This luminaire contains LED Module(s) with Energy Efficiency Label:

EEL	LLuminaire Type (Correlated Colour Temperature)
B	840, 850, 865
C	830
D	930, 940, 965
n.a.	amber, rot, grün, blau

Energiy Efficiancy Label (EEL) 107 XR LW/107 XR LW ZB

EEL	Luminaire Type (Correlated Colour Temperature)
D	840


This table cannot be applied for emergency luminaires.

Applicable is for luminaires with build-in NFC configurable ECGs or luminaires with build in radio system:


Hereby, Adolf Schuch Gmb declares that the present luminaire type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of EU decleration of conformity is available at the following internet address:

https://www.schuch.de/en/service/downloads

Einsatzbereiche
Applications

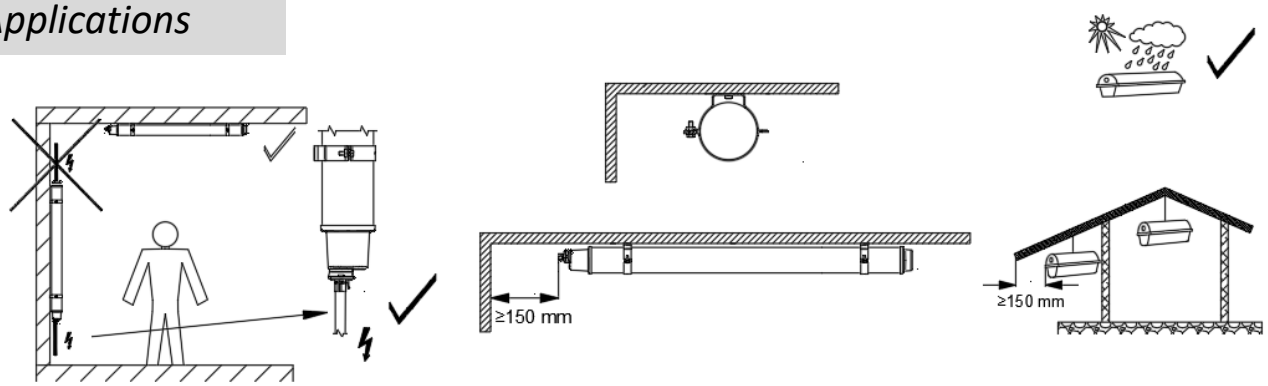

Type: 107

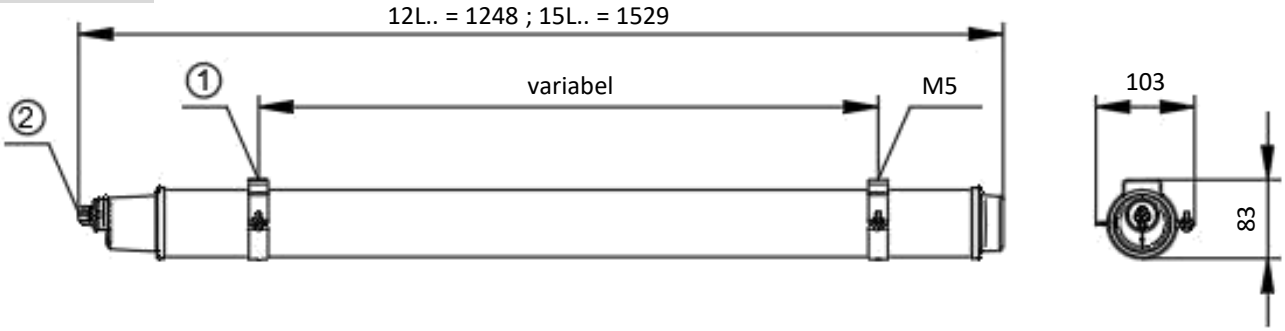


Lichtstromeinstellung mit VARIO SET
Luminous flux adjustment with VARIO SET

L wird mit einem Schalter geschaltet. Um in den Modus „Lichtstromeinstellung“ zu wechseln, muss der Schalter innerhalb fünf Sekunden dreimal geschaltet werden. Im Modus Lichtstromeinstellung durchläuft die Leuchte automatisch vier verschiedene Dimmstufen. Bei der gewünschten Einstellung muss die Leuchte mit dem Schalter kurz aus- und wieder eingeschaltet werden.
L is controlled by a switch. To enter the “light output adjustment” mode, the switch must be operated three times within five seconds. In light output adjustment mode, the luminaire automatically cycles through four different dimming levels. When the desired setting is reached, briefly switch the luminaire off and then back on using the switch.

Video VARIO SET:
Video VARIO SET:

Leuchtenbefestigung ①
Fixation of light fitting

Schrauben Ø5mm nicht im Lieferumfang enthalten
screws Ø5mm not included

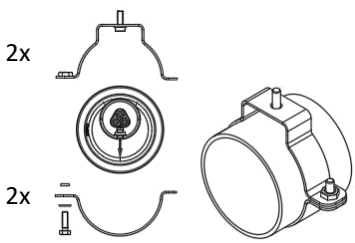


Rohrschelle PRIMO XR
pipe clamp PRIMO XR


Montage / Demontage 107 … PRIMO XR ohne Durchgangsverdrahtung
Mounting and disassembling 107 … PRIMO XR without through wiring

②

1. Halteklammern anschrauben
   screw on mounting bracket

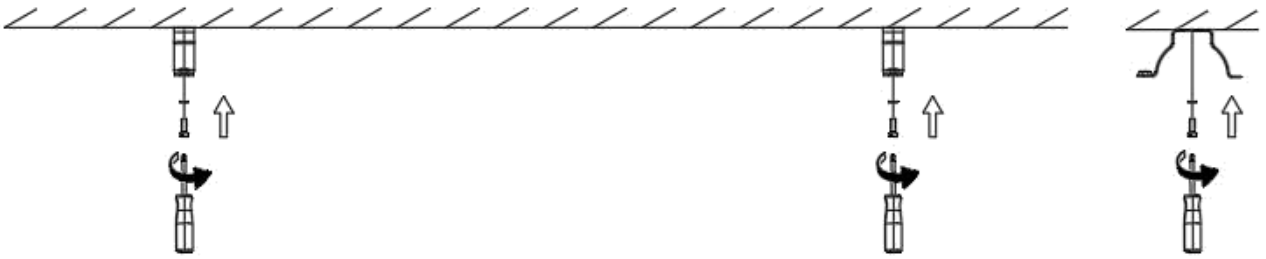


2. Rohrleuchte mit Haltebügel fixieren, Kabelverbindung herstellen
   fix lamp with sheet clip, install cabling

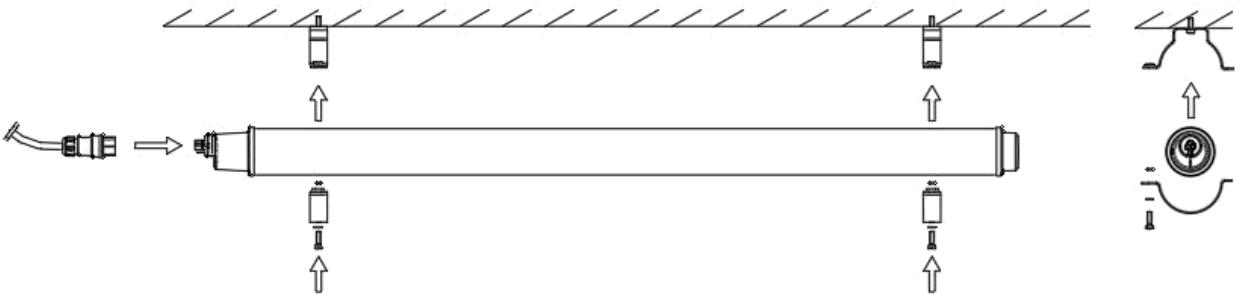



Montage / Demontage 107 … PRIMO XR mit Durchgangsverdrahtung
Mounting and disassembling 107 … PRIMO XR with through wiring

②

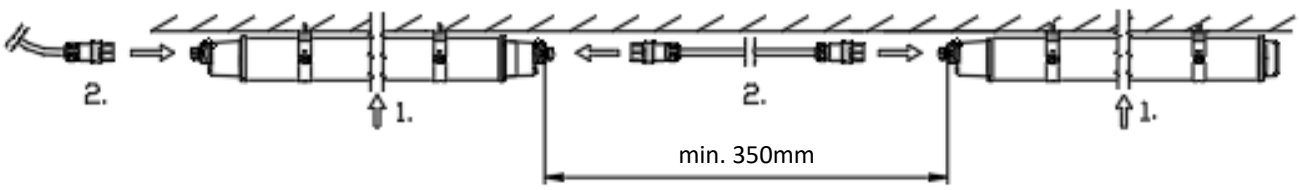


Montage Schnellsteckverbindung / Anschluss Schnellsteckverbindung
Mounting quick-connector / Connection quick connector

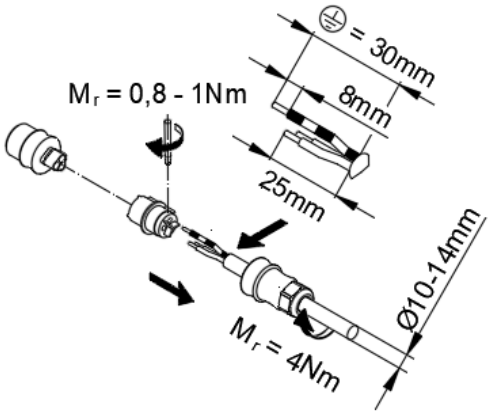


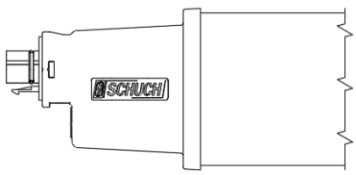








SKI




SKII

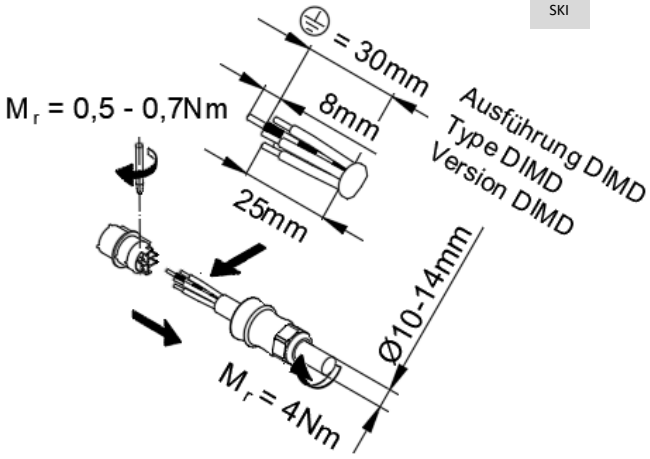


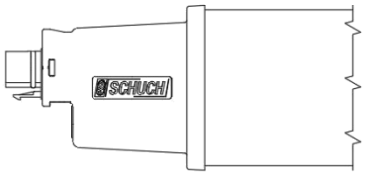

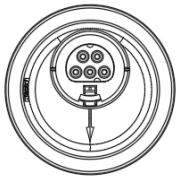




SKI



SKII

Kabeleinführung
Cable entry

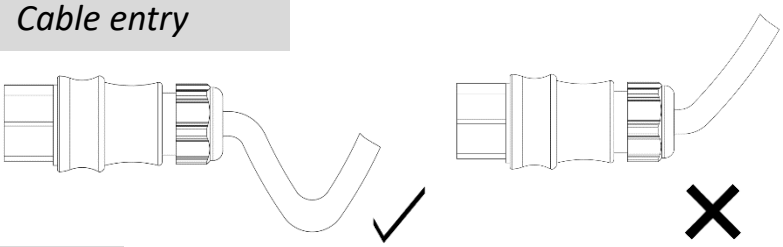

DIMD

Die Steuerleitungen müssen netzspannungsfest ausgeführt werden

The control lines must be designed to be mains voltage proof

Imax bei Durchgangsverdrahtung
Imax at through wiring

1,5 mm² Imax 8A